

Mastercam 软件 安装说明书


2023.07

北京钦盟科技有限责任公司


(一) 主程序安装

Mastercam 软件的安装及配置过程如下：

1. 打开安装包内的 Mastercam-web.exe, 选择安装，步骤图解见下图：

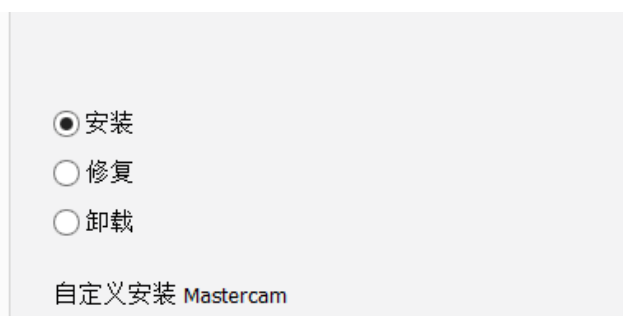

2. 选择【安装 Mastercam】，设置安装语言。

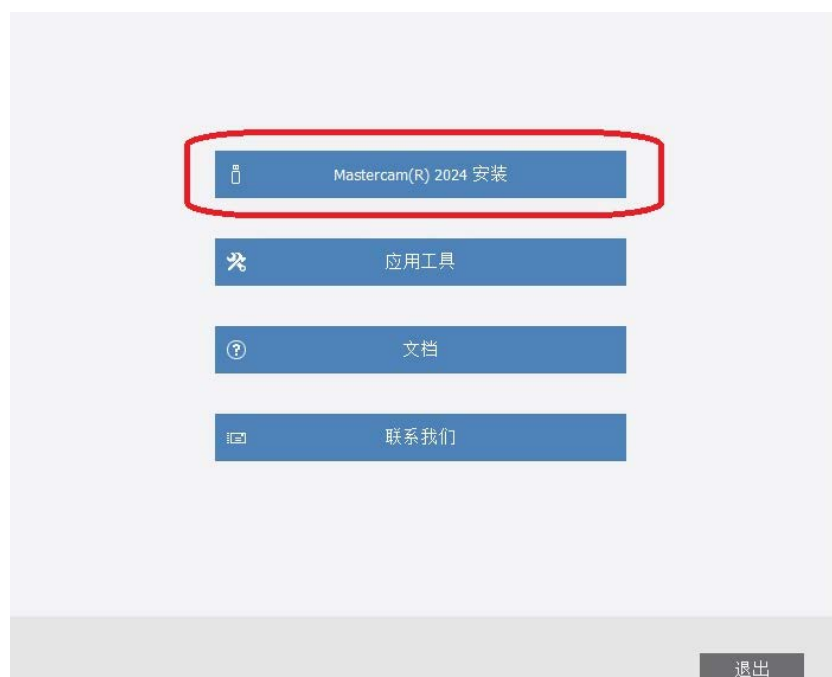


从下拉菜单选择要安装的语言，如【英语】，见下图。



目前下拉菜单只有英语选项，如需安装中文，可勾选【上述下拉菜单中没有我的语言】。下方会出现更多选项，见下图。



选择【语言包的文件夹位置】后，就可以在上方面下拉菜单中选择中文了。

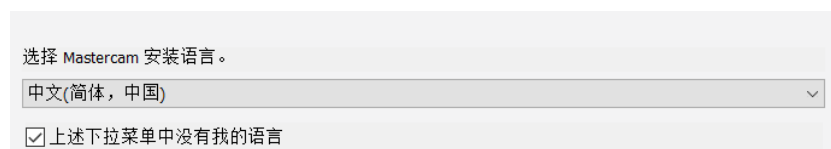

3. 更改【配置】，设置安装目录。



4. 点击【下一步】，直至安装完成。

(二) 软件授权的激活


➤ 网络版的激活

本帮助主题涵盖有关安装、更新和管理 Mastercam 的软件许可证的内容。Mastercam 是一款受保护的软件，需要许可证才能运行。该软件许可证是数字许可证，由 CodeMeter 管理。这些许可证可以是零售许可证，也可以是评估许可证。请先明确您当前许可证的类型，然后再继续。

请按照以下步骤激活许可证。无需将此计算机连接到互联网，但是您需要另一台联网计算机才能完成激活过程。

1. 在线激活：

1. 打开【激活向导】，选择【在线激活/停用】。

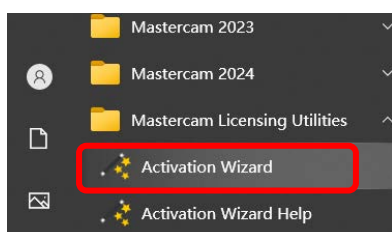

2. 选择【激活新许可证】。

在线激活/停用

从下面的列表中选择在线激活或停用选项。

→ **激活新许可证**
如果要激活新许可证，请使用此选项。

→ **停用或移动现有许可证**
如果要停用现有许可证，或者将现有许可证移动到新计算机或升级的计算机，请使用此选项。

3. 勾选【我同意上述条款和条件】。

您授权 CNC Software, Inc. 从您的计算机收集有关您的计算机某些标识信息(即，操作系统、CPU、各种硬件 ID 编号)以及有关此软件的安装信息(例如，安装该软件名称、版本、以及区域和语言代码)用于创建使用我们的软件许可证代码的唯一目的，CNC Software 不会从您的电脑，在这一过程中收集任何个人身份信息。在此过程中。如果您不同意此信息的收集，您可能不能安装或使用本软件。

☐ 我同意上述条款和条件

4. 输入【许可证编号】和【激活码】。点击【下一步】。

许可证编号: ⓘ

✗ 产品许可证编号格式无效。

激活码: ⓘ

✗ 产品激活码格式无效。

激活向导会检查您的计算机，以查看它是否连接到互联网。

5. “验证许可证信息”页面会显示将在此会话期间激活的产品的列表。如果产品不正确，请联系您本地的 Mastercam 经销商。

6. 如果所列产品正确，则选中相应的复选框以接受条款，然后单击“下一步”。

7. 激活向导将开始启动激活过程。成功激活后，您就可以开始使用Mastercam。

2. 离线激活：

1. 打开【激活向导】，选择【离线激活/停用】。

2. 选择【激活新许可证】。

离线激活/停用

从下面的列表中选择离线激活或停用选项。

→ **激活新许可证**
如果要激活新许可证，并且尚未拥有待处理的新许可证，请使用此选项。

→ **完成安装新许可证**
如果要完成安装待处理的新许可证，请使用此选项。

→ **取消安装新许可证**
如果要取消待处理的新许可证，请使用此选项。

3. 勾选【我同意上述条款和条件】。

4. 输入【许可证编号】和【激活码】。点击【下一步】。

5. 点击【保存】，将request文件（.mcReq）保存到U盘。

6. 将request文件copy到另一台可上外网的电脑上。登录浏览器，打开网页【Activate.mastercam.com】。



Mastercam 产品激活

经由此网站上传 Mastercam 产品激活许可证请求文件(.mcReq)。您之前已通过运行 Mastercam 的 Mastercam 产品。

1. 首先，使用下面的“浏览”按钮查找您的请求文件。

🔍 查找您的 .mcReq 文件

2. 找到该文件后，按“上传”按钮发送您的请求文件以进行验证。

📤 上传和验证


7. 选择【激活许可证】，使用“浏览”按钮查找您的请求文件。
8. 点击【上传和验证】。
9. 下载(.mcLic)文件，保存到U盘。将此文件copy回第1步的电脑上。
10. 打开【完成安装许可证】，查找并选择mcLic文件。
11. 自动验证成功。

(三) 设置网络

广播网络软件许可证时必须设置 CodeMeter 服务器。请按照以下步骤设置您的网络。

1. 设置服务器电脑

1. 打开Windows开始菜单，选择【Codemeter Control Center】。

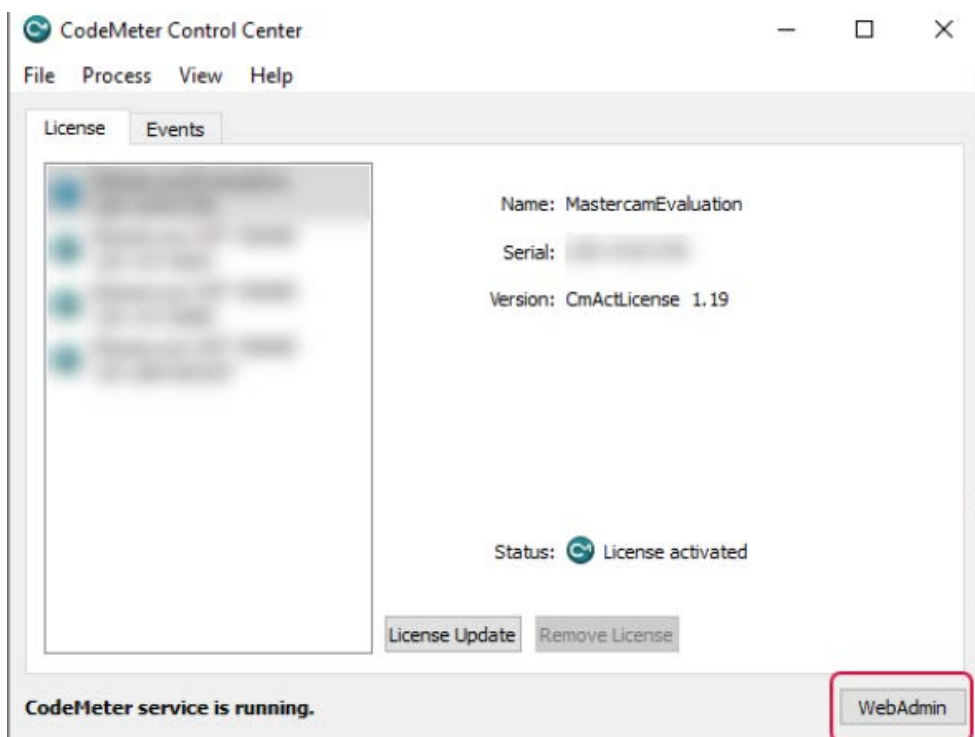

2. 选择【配置】-【服务器】-【服务器访问】。
3. 【网络服务器】设置为【启用】。
4. 记录服务器IP地址。如果客户端难以自动搜寻到服务器，还需要在客户端输入服务器的IP地址。

2. 设置客户端电脑

1. 打开Windows开始菜单，选择【Codemeter Control Center】。
2. 选择【配置】-【基本】-【指定服务器列表】。
3. 选择【添加新的服务器】，输入服务器IP地址。

4. 点击【应用】，关闭Web管理界面。用户端应该可以打开Mastercam软件。

(四) 更新许可证

您可能需要更新软件许可证，尤其是针对维护版本更要更新。要更新某个软件许可证，您需要先激活该软件许可证。

如果在已激活软件许可证的计算机上，软件许可证正在更新，则您无需先将其停用。但是，如果您打算在更新软件许可证时将其移动到另一台计算机，则在更新之前，必须先将其停用，然后在新计算机上重新激活。

(五) 转移许可证

如果您需要在计算机之间转移许可证，则必须先在安装许可证的计算机上停用该许可证。停用后，即可在要将许可证移动到的计算机上激活许可证。

(六) 旧服务器损坏

原服务器电脑硬盘损坏，无法使用软件，需在另一台电脑上重装License许可证，但无法开机并转移许可。按照以下步骤执行：

1. 原服务器电脑更换新的硬盘。安装操作系统并开机。
2. 安装Mastercam Activation激活工具，重新激活。此时软件会提示激活失败，代表原授权已被移除。
3. 在另一台服务器电脑上安装并激活许可。步骤同第3页【网络版的激活】。

请浏览我们的网站www.kingmon.com.cn，或关注我们的微信公众号，以获得有关后处理和Mastercam的最新信息。

了解更多信息，请关注公众号或来电联系



北京钦盟科技有限责任公司

北京市朝阳区小关北里 45 号 4 号楼 31D 100029

Tel: +86 10 62010419/20

SUPPORT@KINGMON.COM.CN

HTTP://WWW.KINGMON.COM.CN