

借用 Mastercam 许可证

使用本指南了解如何从您的工作场所网络借用 Mastercam 和 Mastercam for SOLIDWORKS 许可。许可证借用允许您在不访问网络或互联网的情况下使用许可证。

注意：

请注意，许可证借用仅适用于拥有零售网络许可证的用户。独立用户、经销商和教育机构的许可证不能借用。
Mastercam License Borrow Utility 将在运行之前检查您是否拥有本地许可证。如果是这样，您就没有资格获得许可借用。


在借用许可证之前

在运行 Mastercam License Borrow Utility 之前，请确保：

- 您的计算机上安装了 Mastercam 2019 或更高版本。
- 已设置软件网络许可证。
- 您的标准网络许可证已换成借用的服务器许可证。这是一次性任务，您的网络管理员可以通过重新激活 Mastercam 网络许可证来执行。
- 您已连接到托管 Mastercam 许可证的网络。借用后，您可以断开网络连接。

接口概述

Mastercam License Borrow Utility 允许您查看网络上的许可证类型、可用性和用户。下图显示了界面的概述。每个数字对应于图像后面的描述。

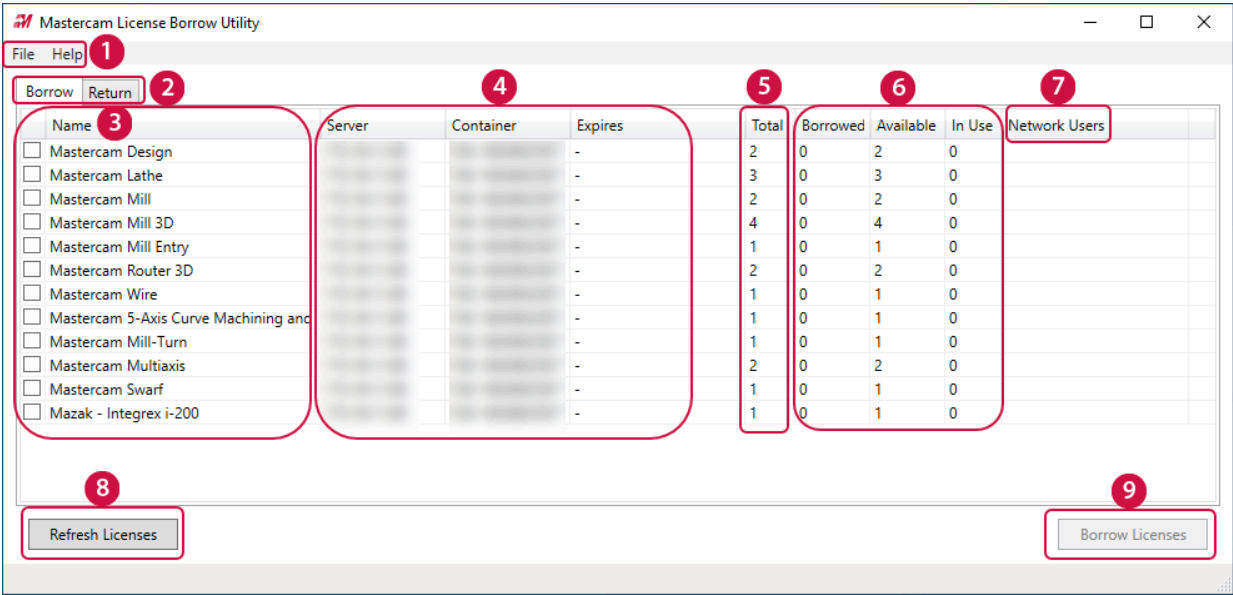

- 1. **文件和帮助：**单击这些菜单可设置借用期限、访问帮助以及查看实用程序信息。
- 2. **借用和归还：**选择每个选项卡以查看有关许可证的信息，并访问借用和归还功能。
- 3. **名称：**列出网络上可用的产品许可证。选中产品旁边的复选框以将其标记为借用或归还。
- 4. **服务器、容器和过期：**显示网络服务器的 IP 地址、容器 ID 号以及网络许可证的到期日期。
- 5. **总计：**列出网络上可用的每个产品的许可证总数。
- 6. **“已借用”、“可用”和“正在使用”**列出了许可证的数量：
 - 从网络上借来的。

- 可借用或在网络上使用。
- 在网络上使用中。

这三个数字加起来就是许可证总数。

- 7. 网络用户：列出当前在网络上使用许可证的任何人的用户名。
- 8. 刷新许可证：单击以显示最新的许可证信息。
- 9. 借用许可证：单击以从借用服务器借用选定的许可证。

注意：
您可以通过拖动边框来调整界面中的列大小。


借用许可证

要借用一个或多个 Mastercam 许可证，请参阅以下步骤。

- 1. 从 Windows“开始”菜单中的“Mastercam Licensing Utilities”文件夹中启动 Mastercam License Borrow Utility。

注意：
如果“名称”列中未列出任何产品，请单击“刷新许可证”以更新许可证列表。
如果“刷新许可证”未填充许可证列表，则可能需要查看“借用许可证之前”中的要求。

- 2. 依次选择“文件”、“选项”。“选项”对话框打开。

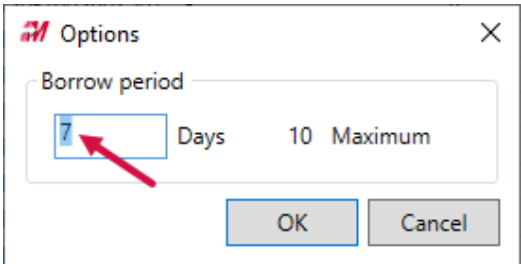

- 3. 进入借用期。单击“确定”。


注意：

- 许可证的默认借用期为 7 天。您最多可以将其设置为 10 天。
- 您可以输入小数。例如，输入 0.5 可借用许可证 12 小时。
- 此值将被保存并应用于将来的许可证借用。

- 4. 对于您希望借用的每个许可证，请查看“可用”列。必须至少有一个许可证可供您借用。当没有可供借用的许可证时，许可证名称旁边的复选框将灰显。

Borrow		Return						
	Name	Server	Container	Expires	Total	Borrowed	Available	In Use
☐	Mastercam Design			-	2	0	2	0
☐	Mastercam Lathe			-	3	0	3	0

- 5. 选择您要借用的许可证。

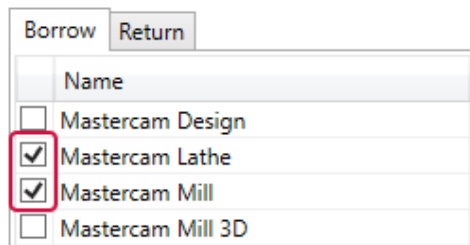

Borrow	
Name	
☐	Mastercam Design
☒	Mastercam Lathe
☒	Mastercam Mill
☐	Mastercam Mill 3D

6. 单击 **Borrow Licenses**。Mastercam 表示，其他用户无法再使用借来的许可证。

7. 出现提示时，单击“是”。


注意：

如果您尝试借用产品的最后一个可用许可证，Mastercam 会询问您是否要继续。

此时将出现一个对话框，显示借用的许可证数量。

8. 出现提示时，单击**确定**。Mastercam License Borrow Utility 会刷新并显示更新的许可证可用性。

9. 您的许可证借用已完成。要查看您借用的许可证，请单击**归还**选项卡。

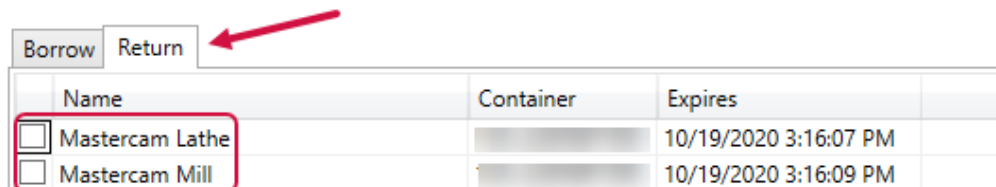


Borrow		Return	
Name	Container	Expires	
☐ Mastercam Lathe		10/19/2020 3:16:07 PM	
☐ Mastercam Mill		10/19/2020 3:16:09 PM	

归还许可证

您可以手动归还许可证，也可以在借用期结束时允许其过期。如果您在借用期结束前使用完许可证，建议您归还许可证，以便其他用户可以访问它。要手动归还许可证，您必须连接到托管许可证的网络。

要手动退回许可证，请参阅以下步骤。

1. 从 Windows“开始”菜单中的**Mastercam Licensing Utilities**文件夹中启动 Mastercam License Borrow Utility。Mastercam License Borrow Utility 打开。
2. 单击**归还**选项卡以查看借用的许可证。
3. 选择您希望归还的许可证。

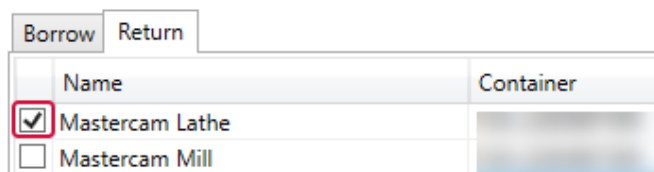

Borrow		Return	
Name	Container		
☒ Mastercam Lathe			
☐ Mastercam Mill			

4. 单击**Return Licenses**（退回许可证）。

注意：

如果您希望一次性归还所有许可证，请单击**归还所有许可证**。您无需选中每个许可证旁边的框。

Mastercam 指出，退回的许可证无法再在此计算机上使用。

5. 单击**是**返回许可证。此时将显示一个对话框，其中显示返回的许可证数量。

6. 单击**确定**退出对话框。

常见问题和疑难解答

我可以在 Mastercam 运行时借用许可证吗？

不。如果您借用的 Mastercam 许可证正在运行，并且您想借用另一个许可证，请关闭 Mastercam 并运行 Mastercam 许可证借用实用程序。

我是否需要CodeMeter才能使用Mastercam许可证借用实用程序？

是的。Mastercam许可证借用实用程序连接到CodeMeter许可证服务器，以访问、验证和转移许可证。如果在启动 Mastercam许可证借用实用程序时CodeMeter未运行，您将收到一条消息，检查CodeMeter Runtime Service是否已安装并正在运行。

如何从借用的许可证列表中删除过期的许可证？

您可以通过两种方式从借用列表中删除过期的许可证。

- 允许过期的许可证消失。这将在您下次借用许可证时自动发生。
- 手动删除过期的许可证。为此，请执行以下操作：
 - a. 在“返回”选项卡上选择“刷新许可证”。
 - b. 当系统询问您是否要从借用列表中删除过期的许可证时，单击“是”。