

常见问题库 — 后处理匹配方法

Mastercam 软件中，后处理是分为三个文件类型的，分别为机床文件 (MMD)、控制定义文件 (CONTROL)、后处理文本 (PST、PSB)。这三个文件缺一不可，而且必须提前匹配，才能正确输出NC程序。用户可以通过软件配置界面进行预先匹配。

举例说明。如当前版本为 Mastercam 2022 的默认后处理存放目录统一为


://用户/公用/公用文档/Shared Mastercam 2022

此电脑 > 新加卷 (D:) > Users > public > documents > Shared Mastercam 2022			
	名称	修改日期	类型
	art	2021/5/7 17:30	文件夹
	ATP	2022/4/12 11:40	文件夹
	<u>CNC MACHINES</u>	2022/9/5 14:16	文件夹
	common	2022/8/16 10:01	文件夹
	DESIGN	2021/5/7 17:29	文件夹
J_VN	engrave	2021/5/7 17:29	文件夹
	lathe	2022/7/20 14:06	文件夹
	MachineSimulation	2021/5/7 17:29	文件夹
	MATERIALS	2022/6/20 16:22	文件夹
司	<u>mill</u>	2022/9/5 14:16	文件夹
	Mill Turn	2021/5/7 17:29	文件夹
	NESTING	2021/5/18 10:34	文件夹
	ProDrill V5	2022/1/12 14:00	文件夹


以三轴fanuc后处理为例，匹配过程如下：

1. 打开后处理文件目录，将 mmd 和 control 文件拷贝到文件夹 CNC MACHINES 中。


2. 将 pst 和 psb 文件拷贝到文件夹 \Shared Mastercam 2022\mill\Posts中。
3. 打开Mastercam软件，在机床设置界面，单击【机床定义】，如下图所示。

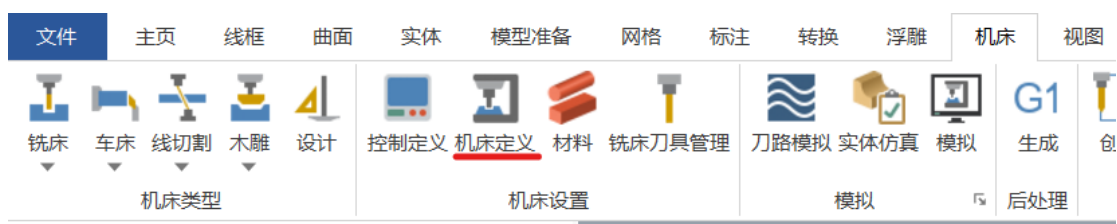


4. 打开机床文件。

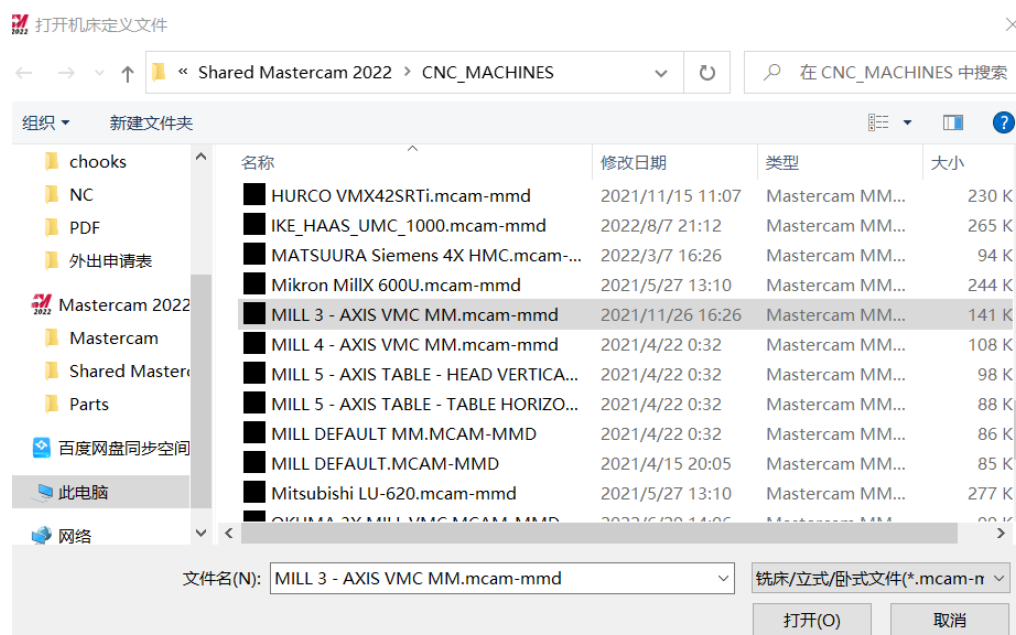


5. 选择控制定义文件。

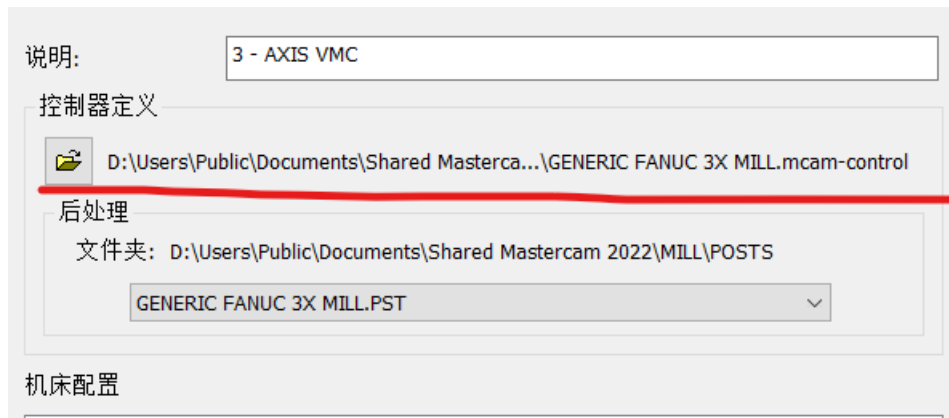


6. 编辑控制定义。

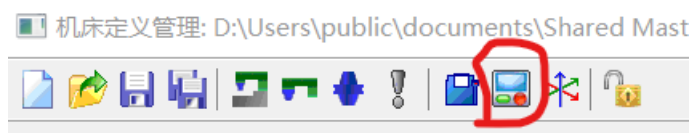


7. 单击【后处理】 - 【添加文件】，选择pst文件。

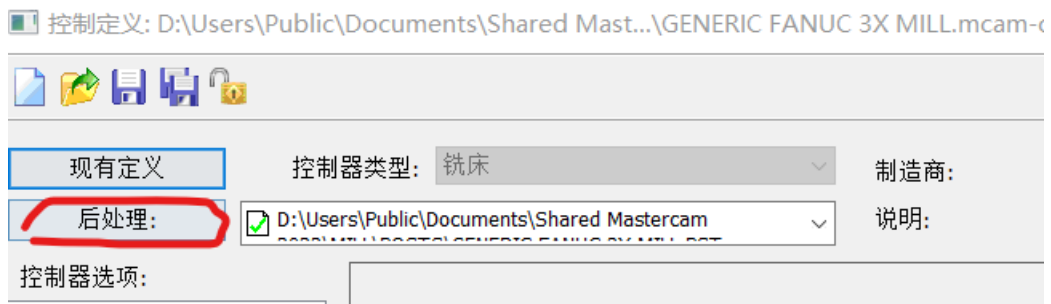

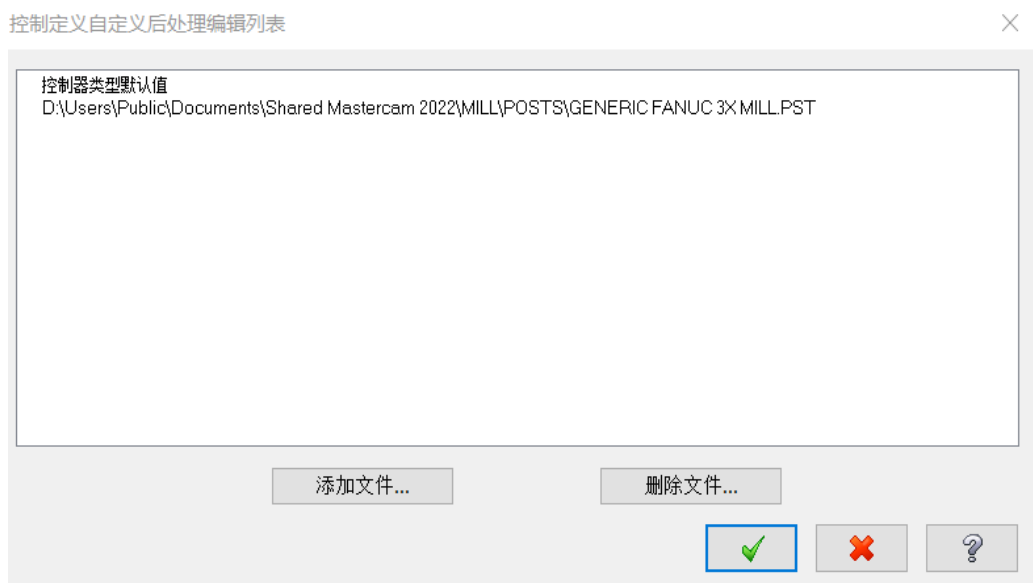

8. 点击保存，返回机床定义界面。

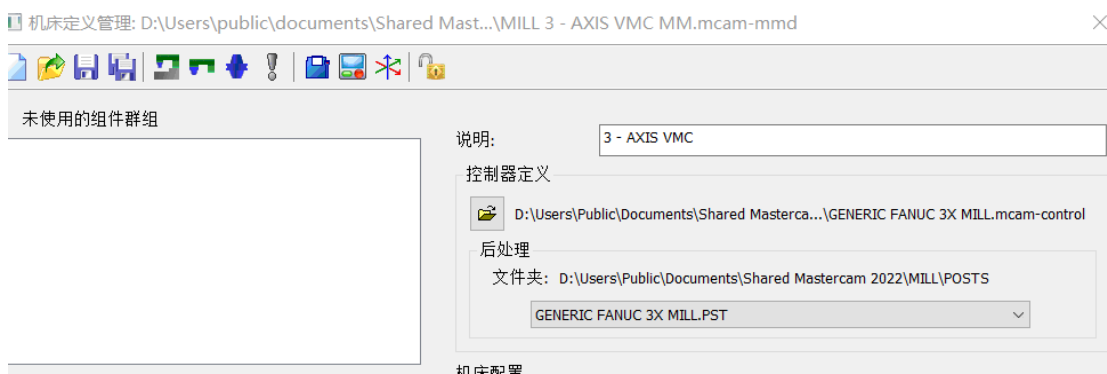

9. 点击确认退出。至此，后处理文件匹配成功。

了解更多信息，请关注公众号或来电联系



北京钦盟科技有限责任公司

北京市朝阳区小关北里 45 号 4 号楼 31D

Tel: +86 10 62010419/20

SUPPORT@KINGMON.COM.CN

[HTTP://WWW.KINGMON.COM.CN](http://www.kingmon.com.cn)